

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

業務用簡易無線


# FTM320R 簡単取扱説明書

## 1. 無線機の使い方

### ① 電源を入れる

電源 / 音量ツマミを回すと電源が入ります。  
電源を切るときはカチッというまで  
左に回します。

#### ① 電源 / 音量ツマミ

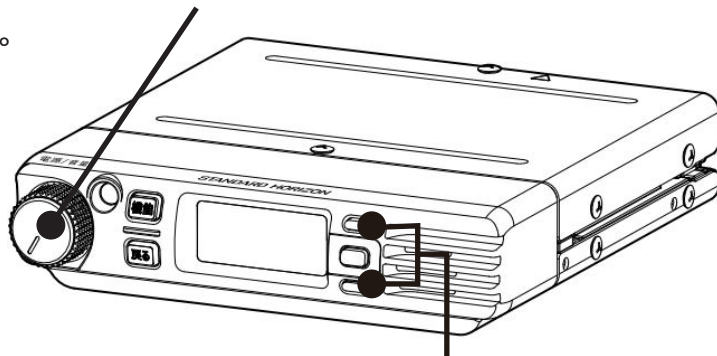

### ② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは合わせてあります。  
そのままでも交信できます。

※チャンネルを変更するときは  
UP/DOWN キーを押して相手と同じ  
チャンネルに合わせます。

#### ② UP/DOWN キー

#### ③ PTT スイッチ



### ③ PTTキーを押しながら話す

PTT スイッチを押しながら、マイクに向かって話し、  
終わったら PTT スイッチを離します。  
送信中は LED インジケーターが赤色に点灯します。  
受信している間は、PTT スイッチを押しても、  
送信できません。

#### Bluetooth ヘッドセット SSM-BT10 を使用する場合

ヘッドセットの PTT ボタンを短く押してから話す  
話し終わったらもう一度 PTT ボタンを短く押してください。  
受信に切り替わります。

#### ③ PTT ボタン

SSM-BT10




※電源 / 音量ツマミを回すと音量が大きくなります。  
イヤホンを装着中は音量にご注意ください。

# FTM320R 簡単取扱説明書

## 2. Bluetooth の設定


出荷時に無線機本体と Bluetooth ヘッドセットのペアリングを行っています。  
そのままでご使用になれます。設定を変更したい場合は、下記の方法で設定をしてください。

- ① SSM-BT10 の電源を入れます。
- ② 無線機の電源を切ります。
- ③ [ 戻る ] キーを押しながら電源を入れます。
- ④ “Bluetooth を ON にしますか？” の画面が表示されますので、  
[ P1 キー ] を押します。
- ⑤ 画面に、“SSM-BT10 接続しますか？” が表示されますので、  
[ P1 キー ] を押します。

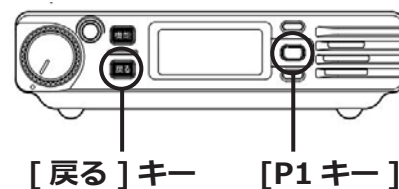

※接続したいヘッドセット以外の名前が表示された場合は、[UP] または [DOWN] キーで  
希望のヘッドセットを選択します。

- ⑥ 無線機とヘッドセットが接続されると、画面に  
Bluetooth のアイコンが点灯します。

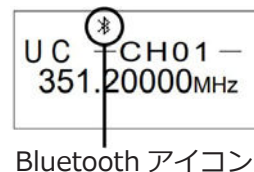

Bluetooth アイコン

※一度この設定を行うと、次回からは設定画面は表示されません。  
無線機とヘッドセットの電源を入ると自動的に接続されます。  
※Bluetooth ヘッドセットを使用しない場合は④の画面で [ 戻る ] キーを押します。  
送信の際はスピーカーマイクの PTT スイッチを押しながらお話しください。

## 3. 使い方のポイント

- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。  
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。  
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 送信のおわりに「どうぞ」「以上」などを付けると交信がスムーズです。  
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・ 相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。  
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。

